
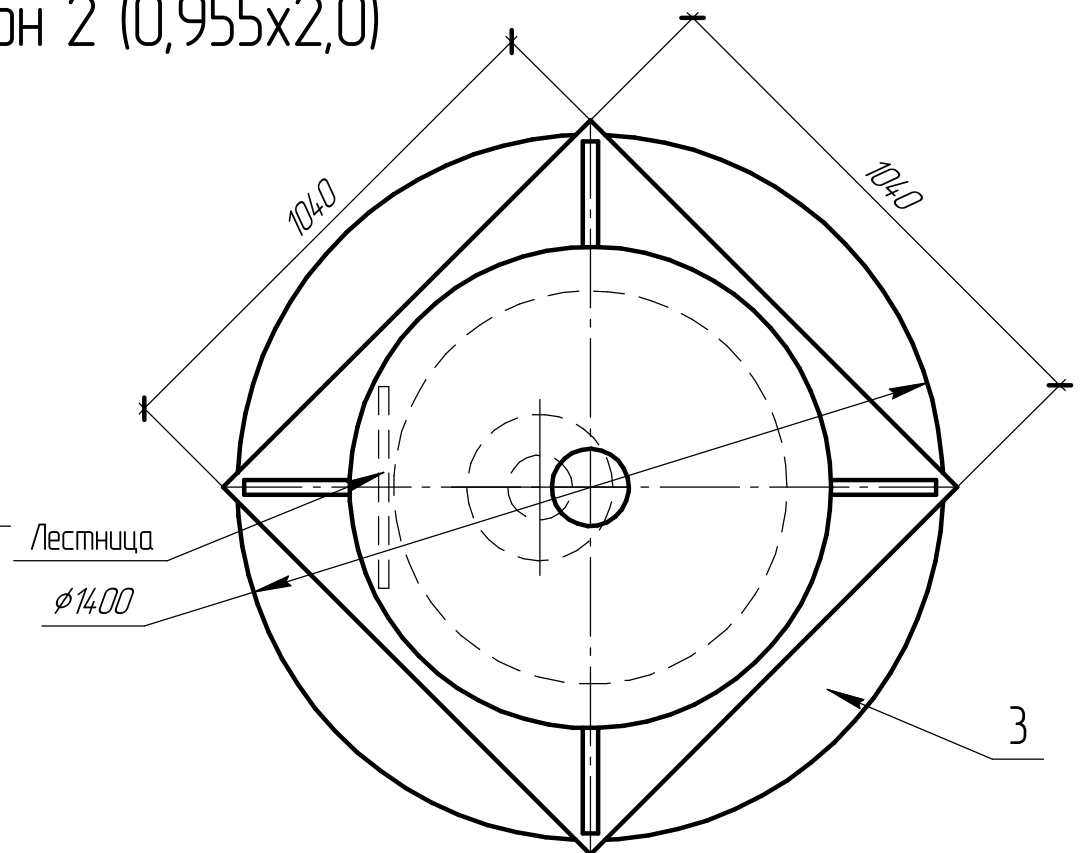


Схема монтажа Евролос Кессон 2 (0,955x2,0)

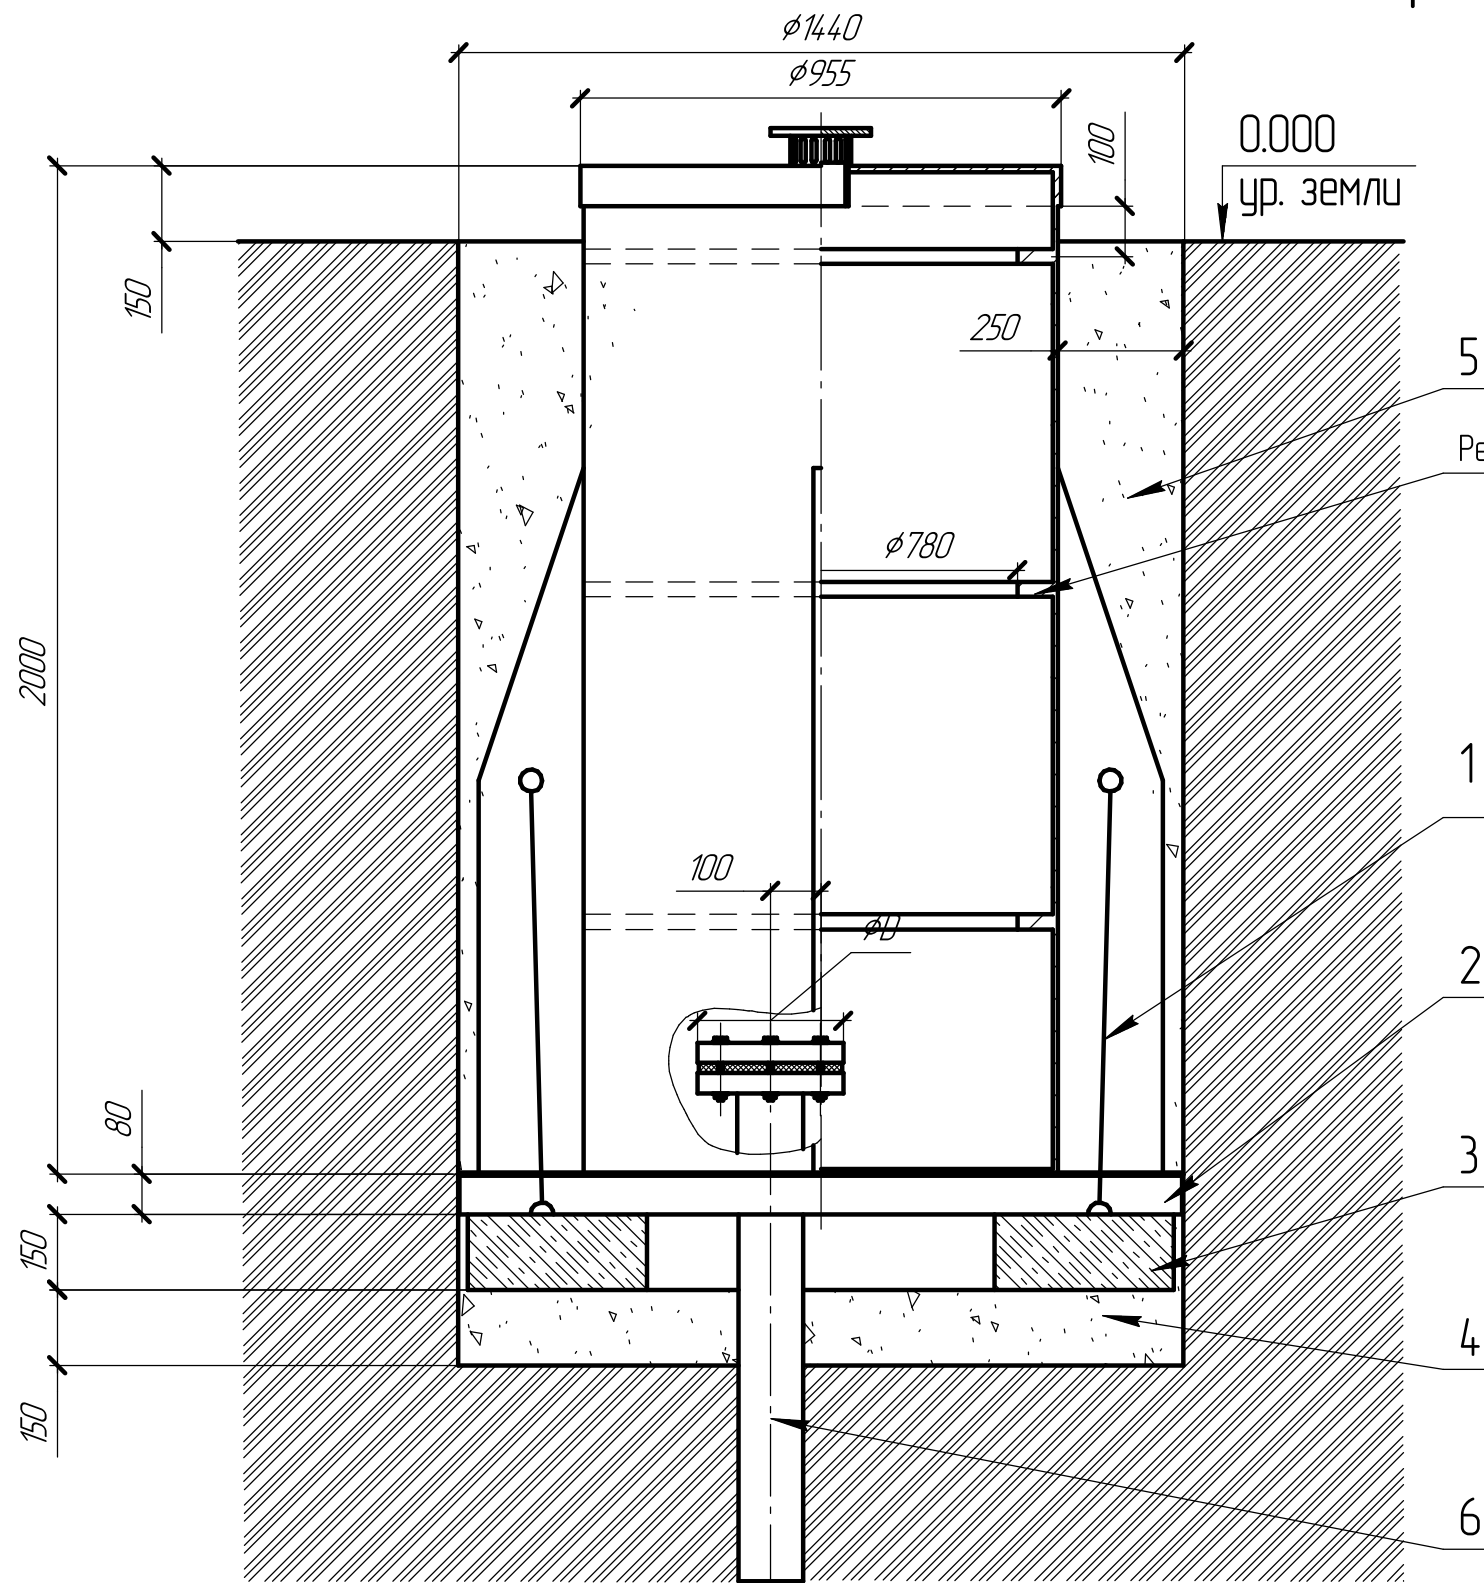

Порядок проведения монтажных работ:

- Копка котлована
- Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150мм
- Монтаж армированного бетонного основания ПП-12
- Установка изделия на бетонное основание
- Закрепление синтетических строп к бетонному основанию
- Подключение и монтаж внешней напорной магистральной
- Монтаж герметичной муфты кессона на обсадную трубу скважины
- Обратная засыпка пазух котлована цементно песчанной смесью 1:5

При монтаже

- Расход песка 1,9 м³
- Расход цемента 6 мешков
- Объем котлована 3,0 м³

№ позиции	Наименование
1	Стропа (синтетический канат 18–20 мм)
2	Дно 10 мм + ребра жесткости 80 мм
3	Армированное бетонное основание ПП-12 ϕ 1400
4	Песчанная подушка
5	Цементно – песчанная смесь 1:5
6	Обсадная труба скважины

Фланец	D	d
125	260	128
133	260	136
159	290	162

[illegible]

ВЗАМ. УНВ. №

Подп. и дата

ИНВ. № подл.