
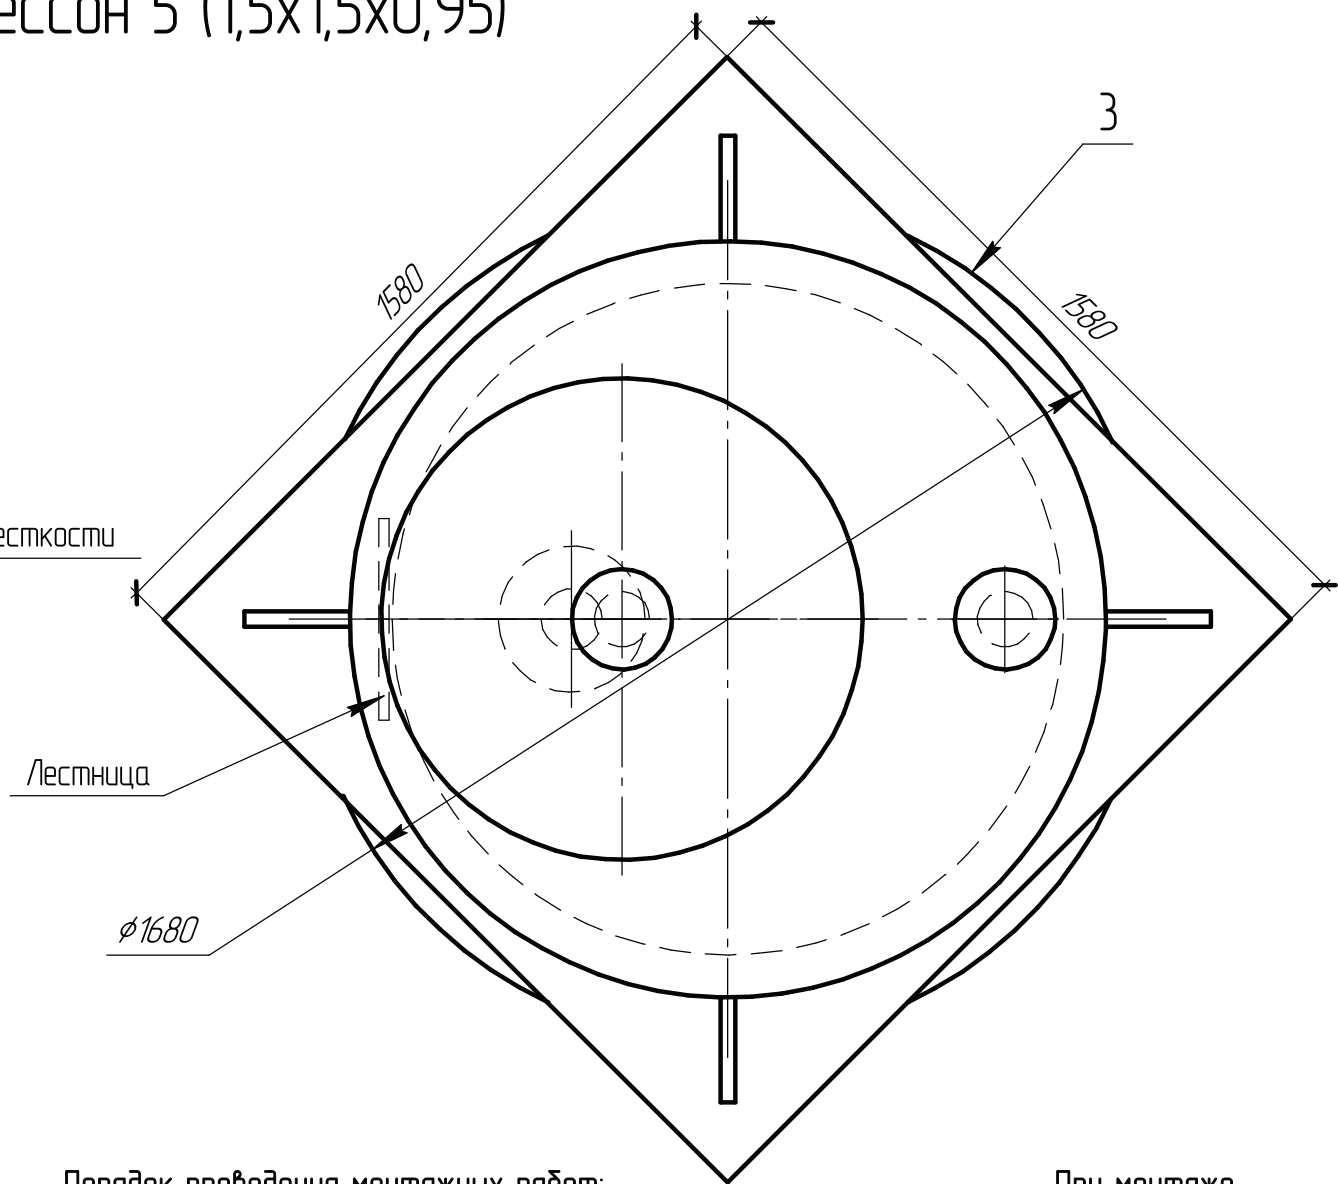


Схема монтажа Евролос Кессон 5 (1,5x1,5x0,95)

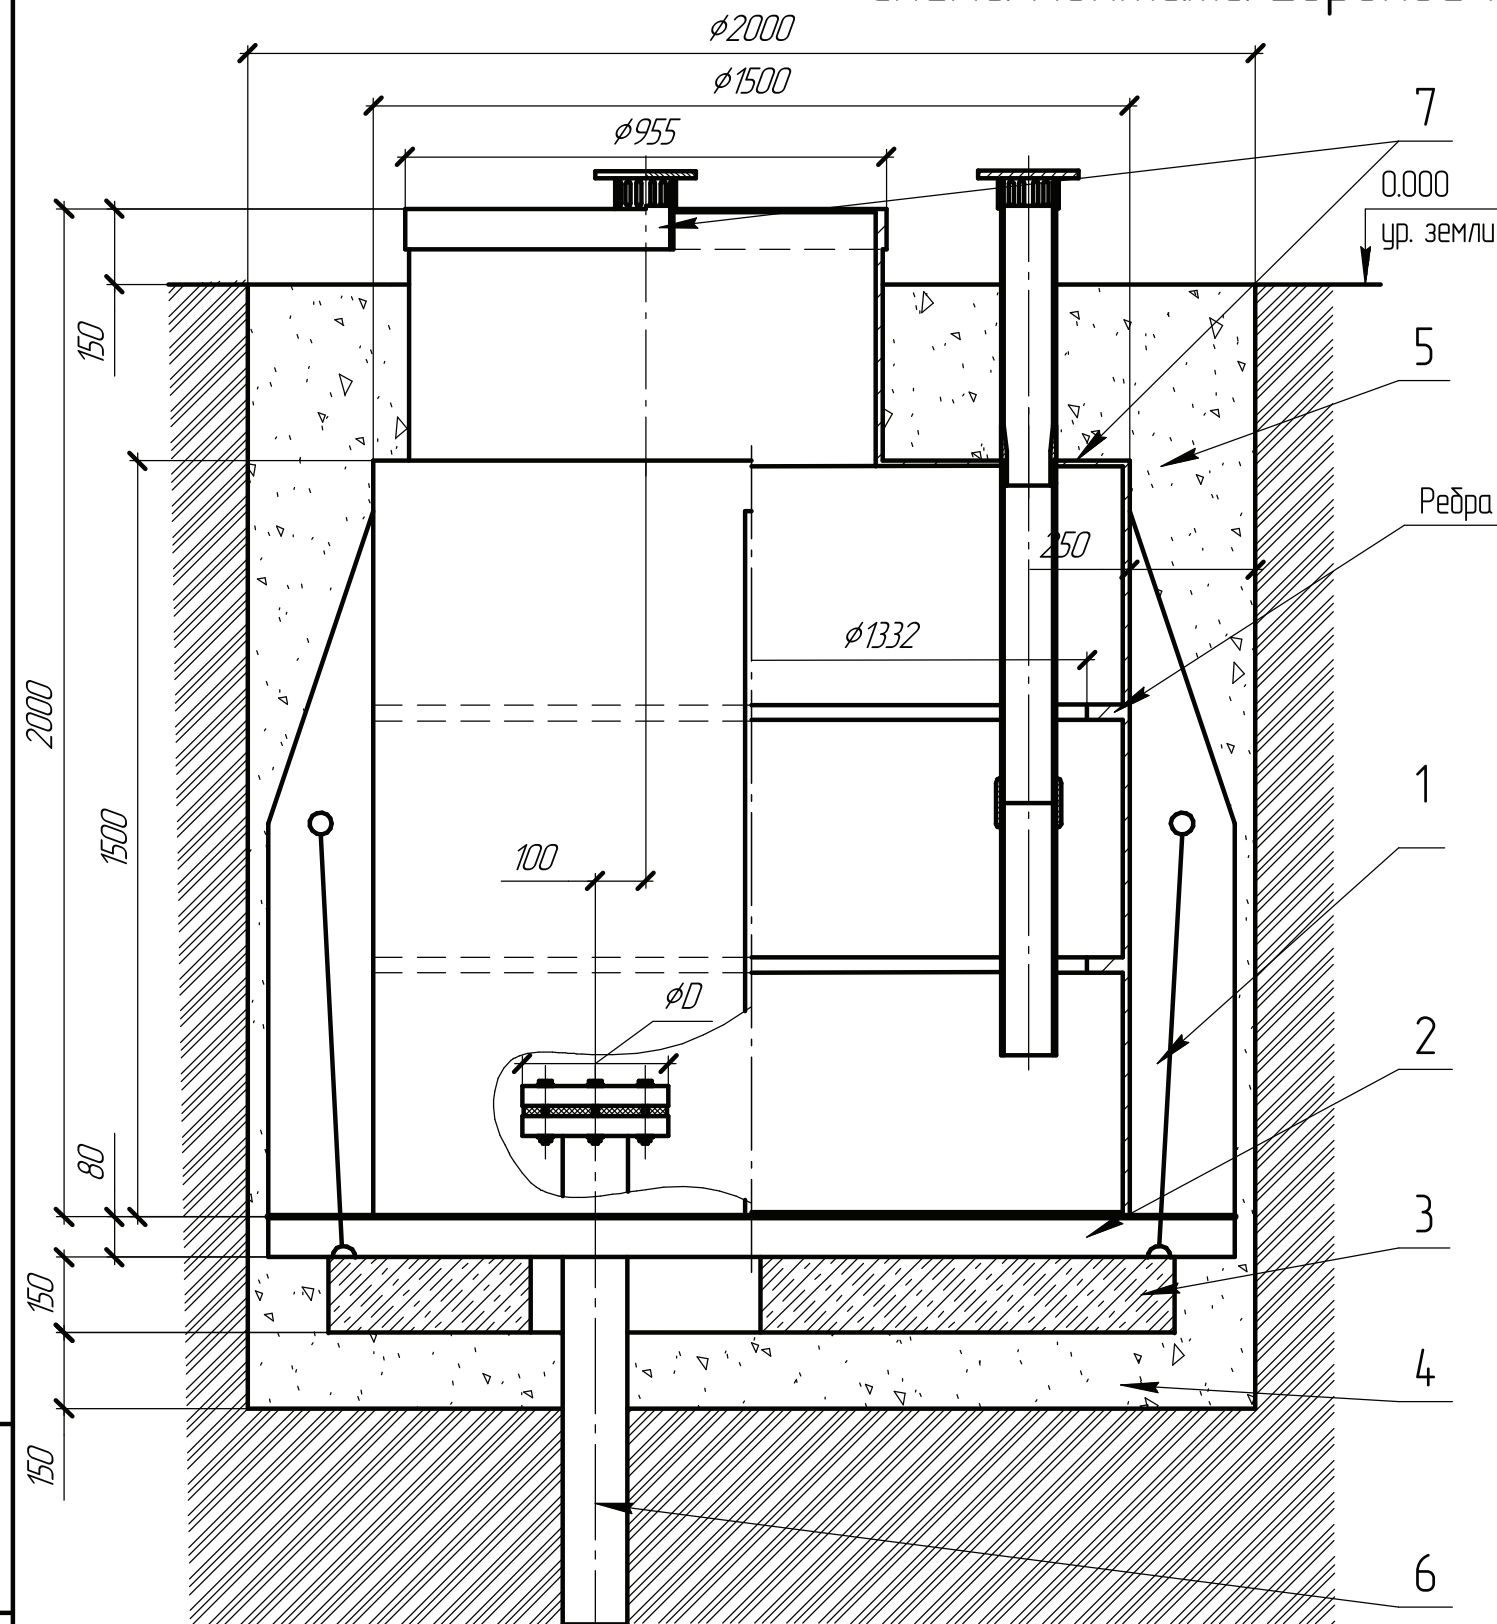

Порядок проведения монтажных работ:

- Копка котлована
- Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150мм
- Монтаж армированного бетонного основания ПП-12
- Установка изделия на бетонное основание
- Закрепление синтетических строп к бетонному основанию
- Подключение и монтаж внешней напорной магистрали
- Монтаж герметичной муфты кессона на обсадную трубу скважины
- Обратная засыпка пазух котлована цементно песчанной смесью 1:5

При монтаже

- Расход песка 3,5 м³
- Расход цемента 11 мешков
- Объем котлована 6,5 м³

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ позиции	Наименование
1	Стропа (синтетический канат 18-20 мм)
2	Дно 10 мм + ребра жесткости 80 мм
3	Армированное бетонное основание ПП-12 ϕ 1680
4	Песчанная подушка
5	Цементно - песчанная смесь 1:5
6	Обсадная труба скважины
7	Приточная вентиляция

Фланец	D	d
125	260	128
133	260	136
159	290	162

						Евролос Кессон 5 (1,5x1,5x0,95)			
						СХЕМА МОНТАЖА	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата				1:15
							Лист	Листов	